




Discovering

盛源觸控螢幕

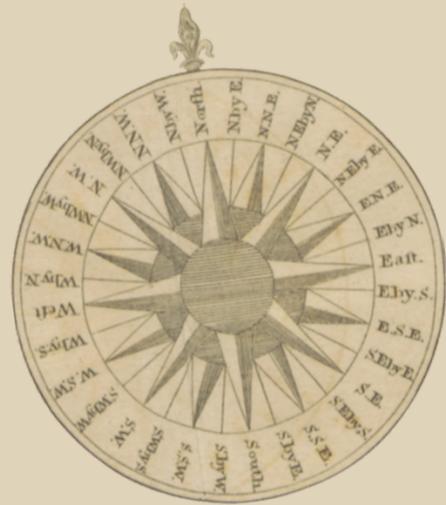

邱昭士

觸控螢幕保養

- 酒精噴在乾抹布上擦拭。
- 用濕紙巾。切記：絕對不可讓水滴下來。
- 若用濕抹布，一定要擰得非常乾。切記：絕對不可讓水滴下來，觸控螢幕的觸控功能是使用邊框的紅外線，遇水會故障。



黑板使用注意事項

- 儘量使用水洗式粉筆，對身體和觸控螢幕都比較好。
- 黑板使用後，當天一定要擦乾淨，千萬不要放過夜，會擦不掉。
- 使用水洗式板擦或抹布，一定要先洗乾淨並擰乾，可準備 2 條抹布，方便替換。
- 千萬不要使用一般板擦，會有粉筆灰。



開關機

- 燈號：
 - 無 → 電源未開
 - 紅 → 待機
 - 藍 → 開機。 (註：休眠仍在開機狀態中)
- 定時開關機。
- 自動喚醒：電腦一開機，觸屏會自動開機，且畫面會自動切換到電腦顯示畫面。




工具列功能操作設定

- 計時器：鈴鐺要打開，否則聽不到警示音。
- 截圖：暫存在內建記憶體，待查看後，可選擇打開的程式，以決定存檔的格式。
- 童鎖：解鎖按：音量鍵 -- ++
- 切換訊號源



工具列功能操作設定

- 文件管理：
 - 插入USB隨身碟，就會出現USB
 - APK：Android APP 程式檔
- 設定(齒輪)：
 - 網路：無線投影要選同一個熱點
 - 裝置名稱、熱點名稱：取教室編號
 - 自動喚醒、定時關機

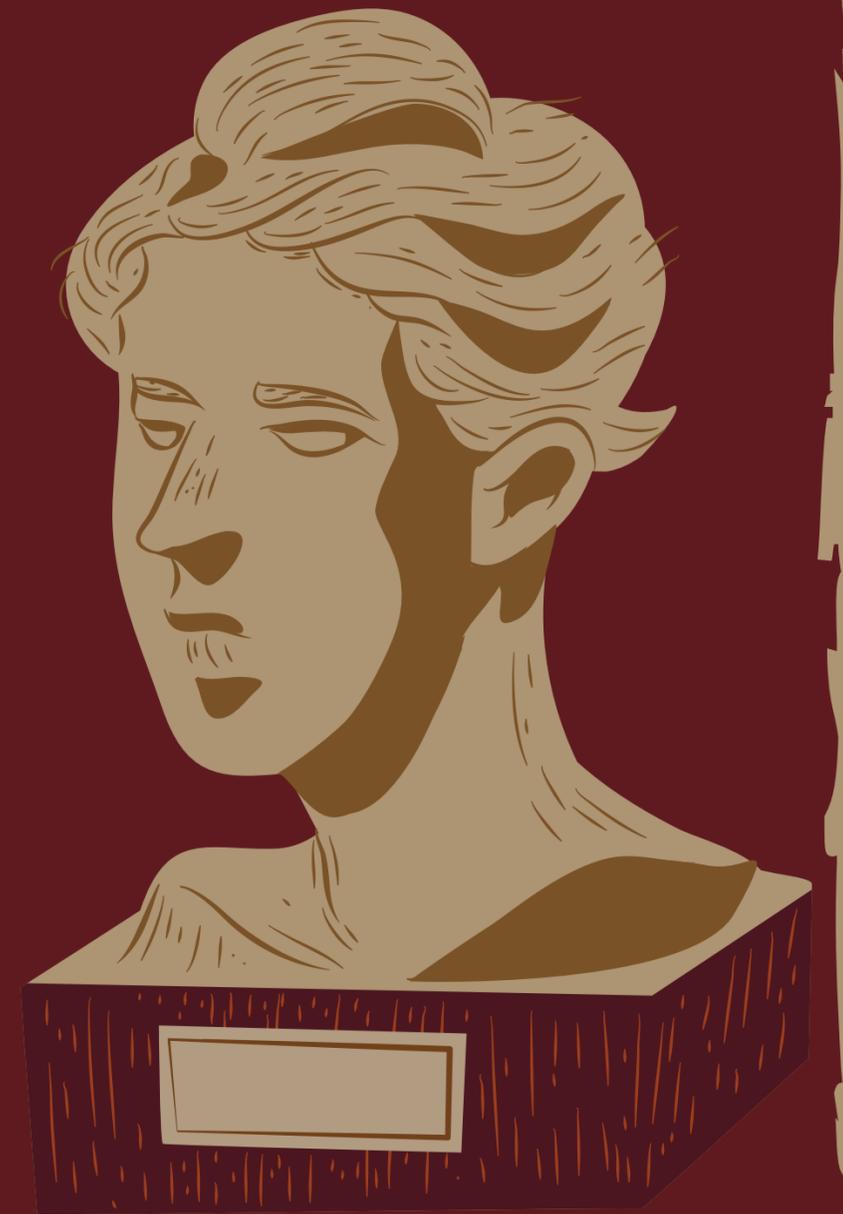

認識 USB

- HDMI線+觸控線(Type A USB + Type B USB)
- Type C USB
- [USB - 維基百科，自由的百科全書](#)




手機、平板投影

- 使用MiraAir，**不支援**觸控。
- 觸控螢幕使用無線網路連接教室AP熱點，手機、平板連同一個熱點。
- 觸控螢幕使用乙太網路，開啟【熱點】，手機、平板連觸控螢幕【熱點】，即可使用MiraAir無線投影到教室觸屏。




電腦投影

- 使用MiraAir，支援觸控
- 觸控螢幕可使用無線網路或乙太網路。
- MiraAir 設定觸控螢幕IP或直接從觸控螢幕(裝置名稱)清單中選取

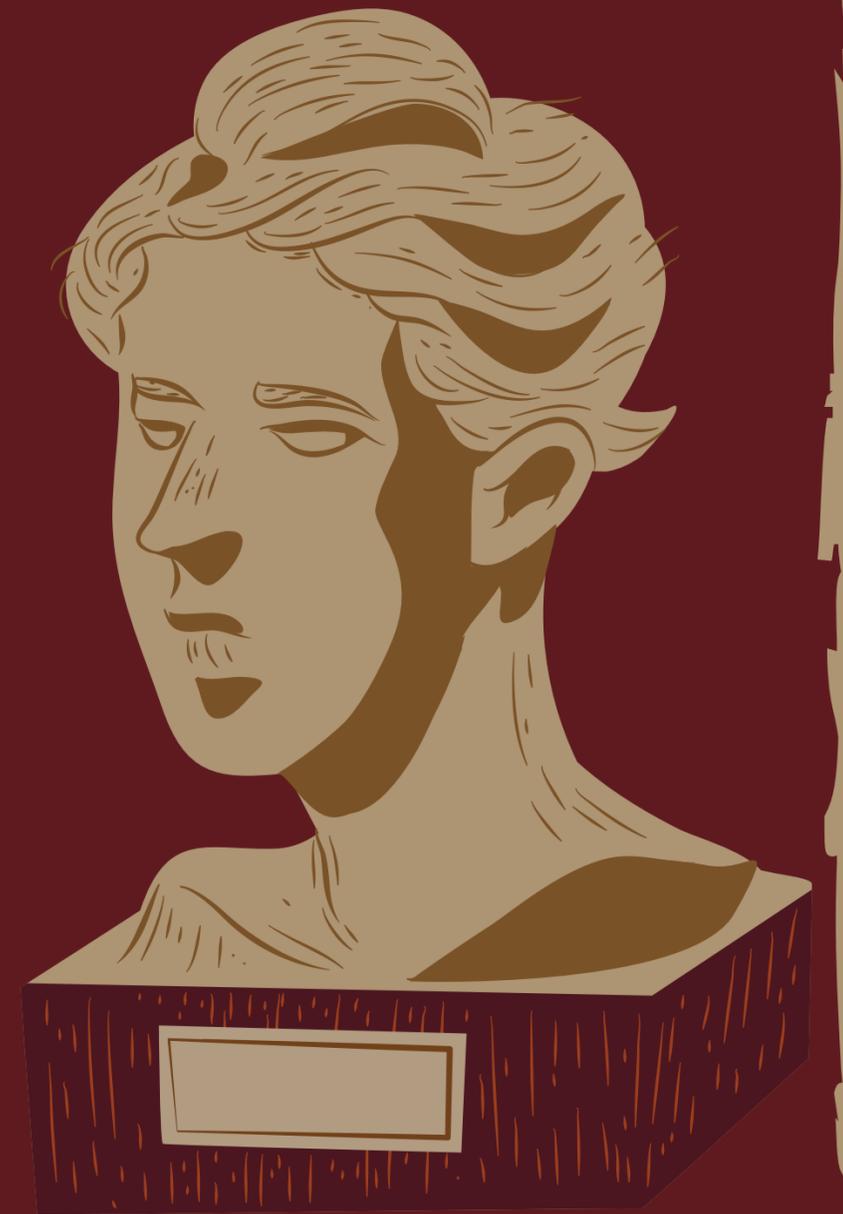


羅盤


- 在批註、電子白板、挑人
- 觸控螢幕內建班級分組抽籤功能(挑人)：
 - 匯入範例檔：[Picker-format.xlsx](#)

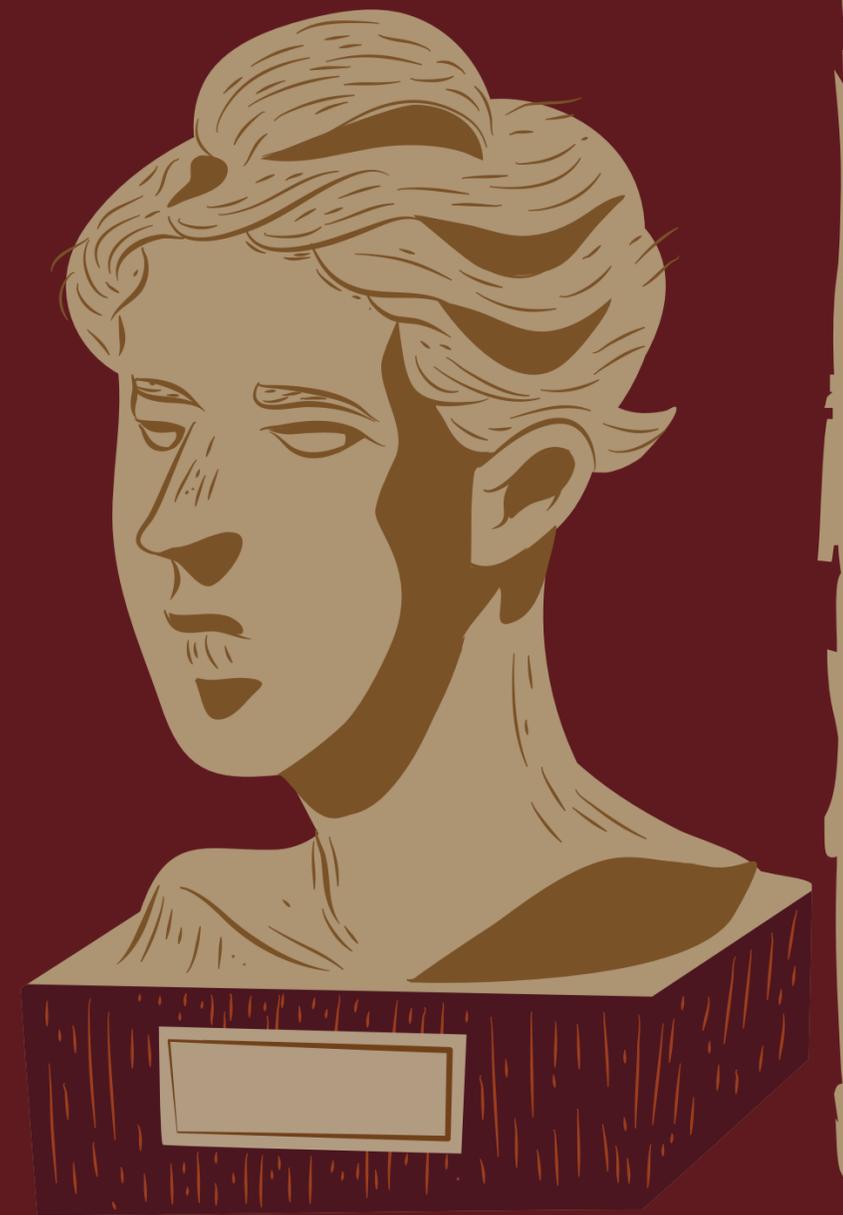

影音教學-盛源小學堂

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLgYx3efJi1cld0GCsLQzJg8a9SC-zGlp7>

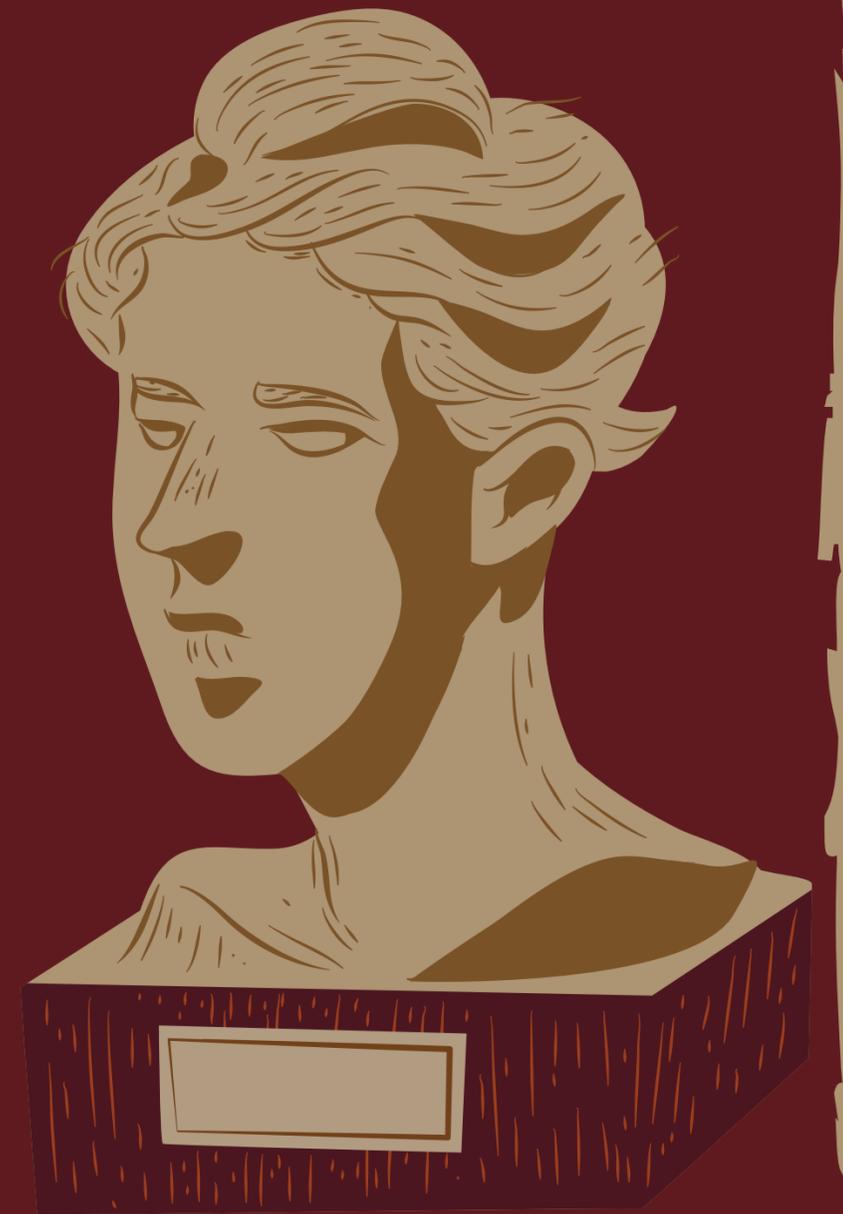

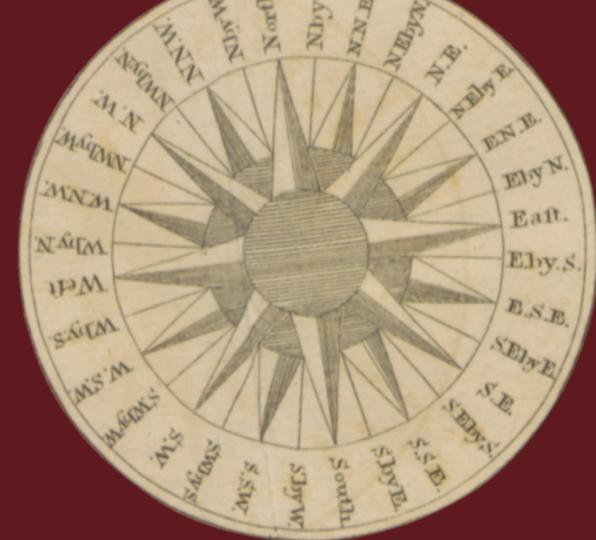

*Thank You for
listening!*

