

新北市智慧控制盒使用說明

電腦畫面



投影機



浩鑫安卓平板



電腦畫面



數位控制盒電源
會同時開啟投影機、電腦

投影機-播放電腦畫面

電腦螢幕-播放電腦畫面

一鍵同時關閉-投影機、電腦

系統電源 System Power

開 ON 關 OFF

投影畫面 訊號選擇 B

1 安卓電腦
2 外接訊號
3 老師電腦

4

音量調整

← →

← + →

連達資訊控制盒
SV-HD210VN

擴充顯示畫面 A

1 安卓電腦
2 外接訊號
3 老師電腦
4

安卓電腦

開 ON OFF 關

投影機及電動布幕 B

開 ON 關 OFF

指示燈



麥克風



外接訊號
HDMI 2



JECTOR

服務專線：
0800-822-311

開機步驟

- 1.系統電源→開
- 2.投影機及電動布幕B→開

關機步驟

- 1.投影機及電動布幕B→關
- 2.系統電源→關



USB 3.0
供電



服務立即LINE



Web 線上報修



單獨開啟-投影機

單獨關閉-投影機

V276HG3


5:08

Shuttle®

acer



Shuttle®

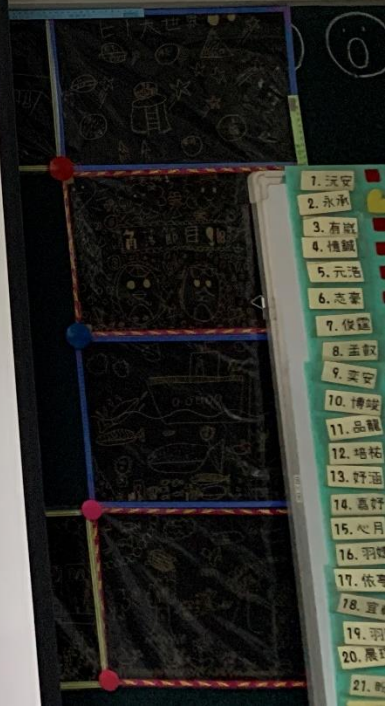

系統電源 System Power

開 ON

關 OFF

安卓電腦

開 ON
OFF 關

投影機及電動布幕 B

開 ON

關 OFF

投影畫面 訊號選擇 B

1

安卓
電腦

2

外接
訊號

3

老師
電腦

4

音量調整



捷達資訊控制盒 SV-HD210VN

擴充顯示畫面 A

1

安卓
電腦

2

外接
訊號

3

老師
電腦

4

指示燈



麥克風



外接訊號
HDMI 2



JECTOR



服務專線：
0800-822-311

開機步驟

1. 系統電源 → 開
2. 投影機及電動布幕 B → 開

關機步驟

1. 投影機及電動布幕 B → 關
2. 系統電源 → 關



USB 3.0
供電



服務立即LINE



Web 線上報修

